


THERMOVAL®



KOBE

POMPA CIEPŁA
MONOBLOK

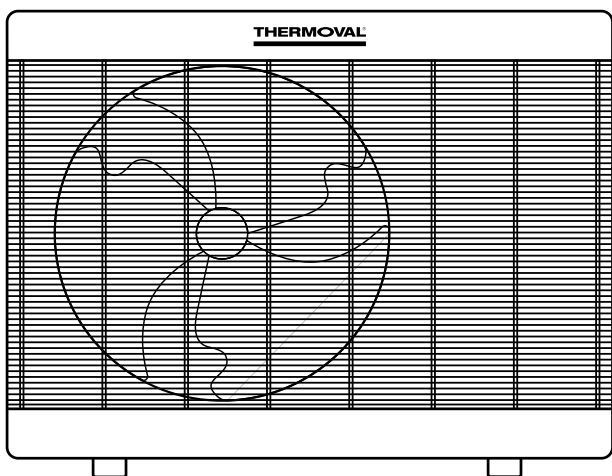

MODEL:

TVHP-K06-1

TVHP-K10-1

TVHP-K10-3

TVHP-K14-1

TVHP-K14-3

TVHP-K18-3

TVHP-K24-3

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I OBSŁUGI APLIKACJI Wi-Fi



- Niniejsza instrukcja szczegółowo wymienia środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę podczas obsługi urządzenia.
- Aby zapewnić prawidłową pracę kontrolera przewodowego, zanim zaczniesz korzystać z jednostki, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją. Możliwe, że będzie potrzebna w przyszłości.

SPIS TREŚCI

1 Pobieranie i instalacja aplikacji	1
• 1.1 Uruchomienie aplikacji	1
2 Tworzenie konta w aplikacji	2
3 Logowanie do aplikacji	3
4 Sposoby konfiguracji modułu Wi-Fi	3
• 4.1 Inteligentne połączenie sieci dystrybucyjnej Wi-Fi	3
• 4.2 Ręczne połączenie sieci dystrybucyjnej Wi-Fi	6
5 Opis głównego ekranu obsługi pompy ciepła	9
• 5.1 Ustawienie trybu pracy pompy ciepła	9
• 5.2 Ustawienie harmonogramu pracy	10
• 5.3 Ustawienie funkcji użytkownika oraz podgląd parametrów pompy ciepła	10
• 5.4 Ustawienie krzywych grzewczych	11
6 Ustawienia dodatkowe	11
• 6.1 Udostępnianie urządzenia	12
• 6.2 Tworzenie grup	13
• 6.3 Wprowadzanie pompy ciepła a zarządzanie domem	13



Ostrzeżenia i procedura rozwiązywania problemów związanych z siecią

Gdy produkt nawiąże połączenie z siecią, upewnij się, że telefon jest jak najbliżej produktu.

Obecnie obsługiwane są wyłącznie routery o paśmie 2,4 GHz.

Nie wprowadzaj nazw sieci WLAN ze znakami specjalnymi (przestankowymi, spacjami itp.).

Zalecamy łączenie z routerem maksymalnie 10 urządzeń, aby urządzenia domowe nie generowały problemów związanych ze słabym lub niestabilnym sygnałem sieci.

Jeśli ulegnie zmianie hasło do routera lub sieci Wi-Fi, wyczyść wszystkie ustawienia i zresetuj urządzenie.

Zawartość aplikacji może ulec zmianie wraz z aktualizacją wersji. W takim przypadku nadrzędnie traktowana jest aktualna wersja.

1. Pobieranie i instalacja aplikacji

Zeskanuj jeden z poniższych kodów QR za pomocą przeglądarki (akceptowane są systemy Android i Apple).




Jako przykład weźmy użytkowników systemu Android korzystających ze Smart Life

Po zeskanowaniu kodu QR, automatycznie otwiera się domyślna przeglądarka.

Po otwarciu się strony, kliknij przycisk „Download”, który przenosi automatycznie do aplikacji Google Play.

Stamtąd pobieramy aplikację Smart Life.

Analogicznie robimy przy instalacji aplikacji w telefonach Apple.

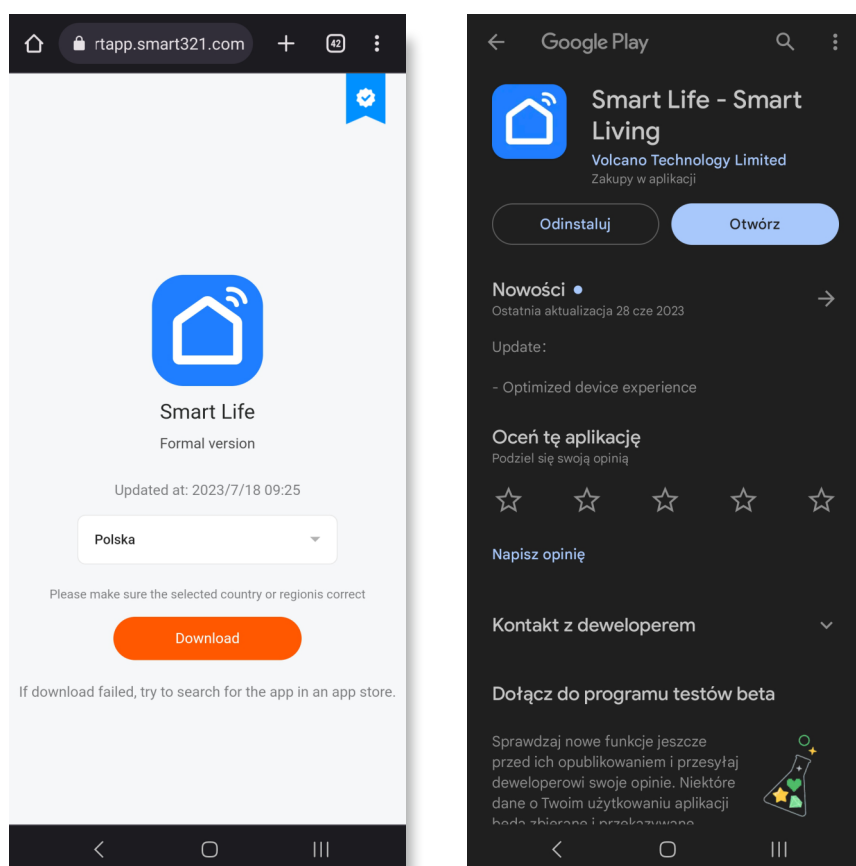


1.1 Uruchomienie aplikacji

Po zakończeniu instalacji kliknij ikonę "  " lub "  " na pulpicie, aby uruchomić aplikację.

2. Tworzenie konta w aplikacji


Po instalacji aplikacji, możemy przejść do jej uruchomienia i utworzenia konta.

- ① Po włączeniu aplikacji wyświetli się treść „Polityki prywatności”, kliknij „Zgoda”, aby przejść dalej.
- ② Wyświetli się panel główny. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w aplikacji, kliknij „Zarejestruj się”.
- ③ Aplikacja przejdzie do ekranu rejestracji. Wybierz język, wpisz swój adres e-mail, na który otrzymasz kod weryfikacyjny, a także kliknij „Zgadzam się”. Po sprawdzeniu podanych informacji, kliknij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.
- ④ Wpisz kod weryfikacyjny, otrzymany na wcześniej podany adres e-mail.
- ⑤ Ustaw hasło od konta. Hasło musi posiadać od 6 do 20 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfry.

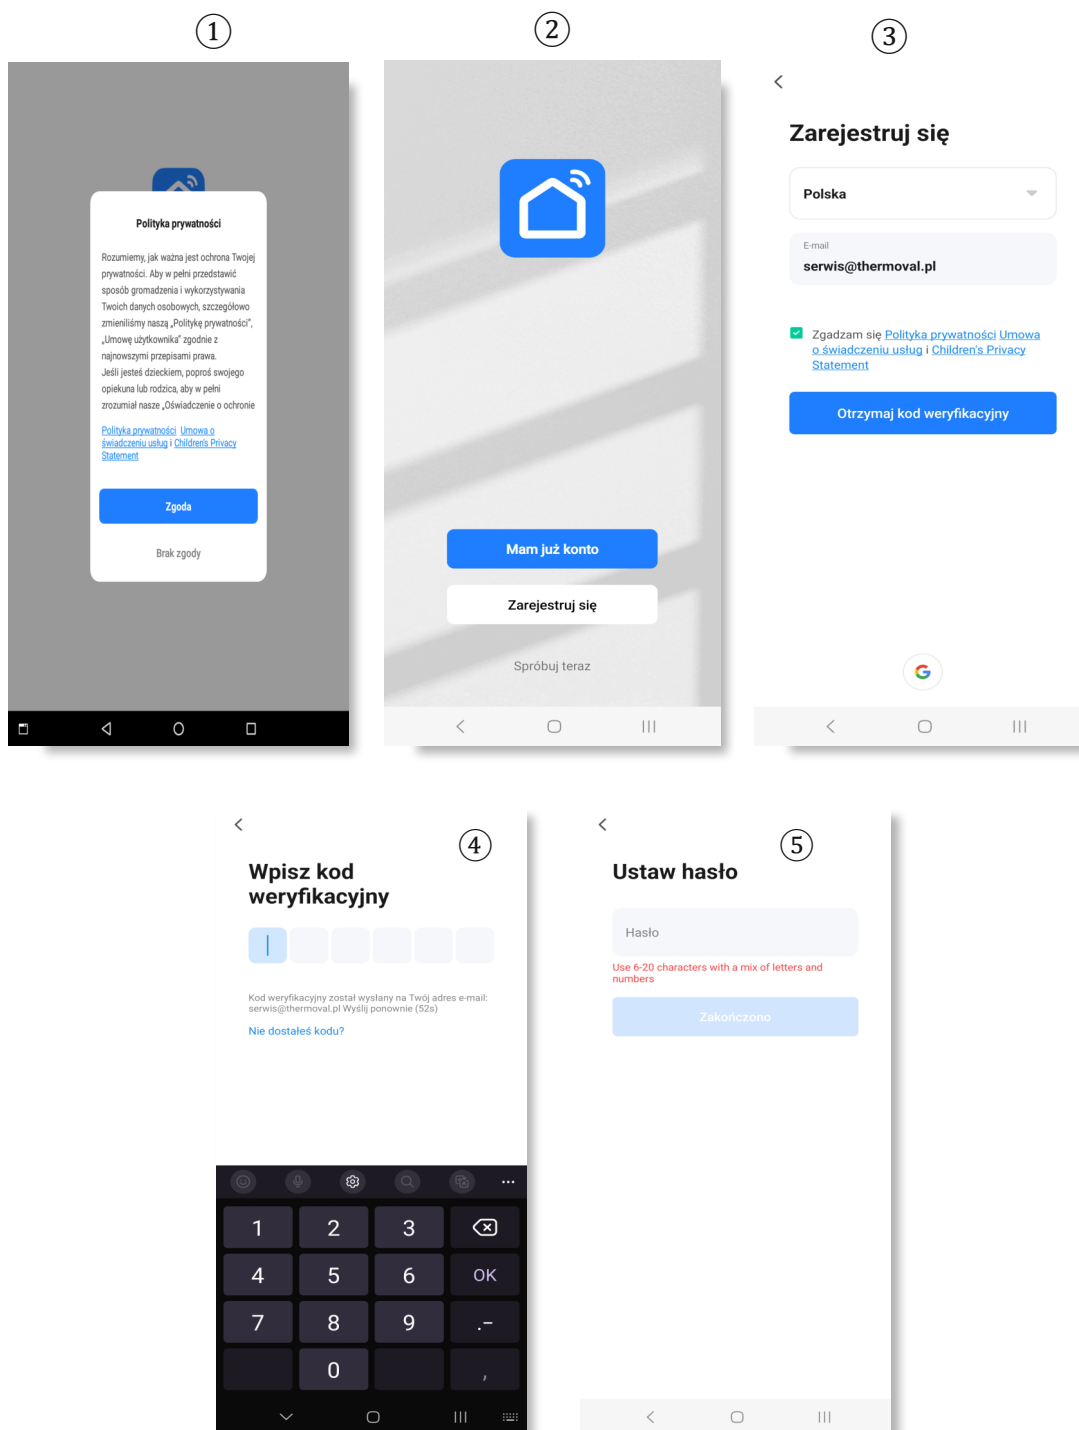

3. Logowanie do aplikacji

- ① Przejdź do ekranu logowania, klikając na panelu głównym przycisk „Mam już konto”.
- ② Wprowadź adres e-mail w polu „Wprowadź numer konta” i hasło w polu poniżej. Potwierdź zgodę, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj się”, aby zapisać dane.
- ③ Po poprawnym wpisaniu danych, pojawi nam się ekran głównego interfejsu konta w aplikacji.

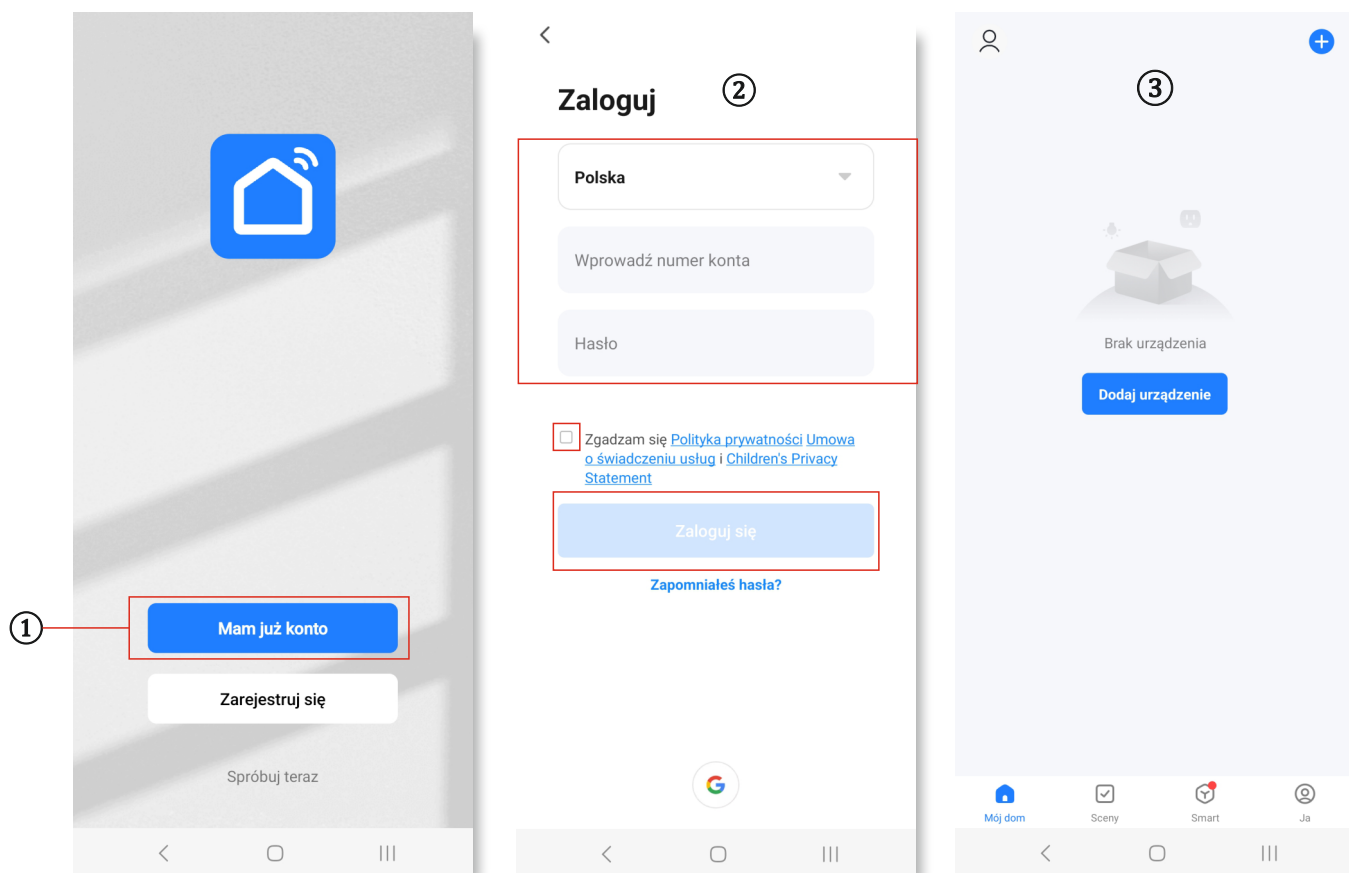

4. Konfiguracja modułu WIFI

Istnieją 2 sposoby połączenia modułu WI-FI pompy ciepła z aplikacją Wi-Fi


1. Inteligentne połączenie sieci dystrybucyjnej Wi-Fi
2. Ręczne połączenie sieci dystrybucyjnej Wi-Fi

4.1 Inteligentne połączenie sieci dystrybucyjnej Wi-Fi

- ① Otwórz aplikację „Smart Life”, zaloguj się i wejdź na stronę główną.

Kliknij "+" w prawym górnym rogu lub „Dodaj urządzenie” w interfejsie, aby przejść do wyboru typu urządzenia.



② Wybierz „Inteligentna pompa ciepła (BLE+ Wi-Fi)” w sekcji „Duże urządzenia domowe”, aby przejść do interfejsu dodawania urządzeń.

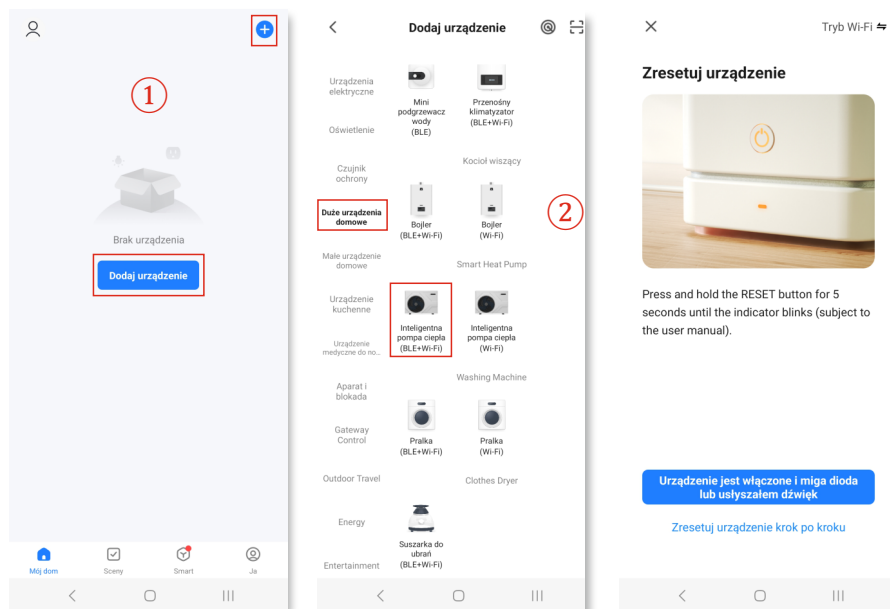


③ Podczas wyświetlania ekranu głównego na regulatorze kliknij przycisk „”, aby przejść do strony wyboru funkcji.

Kliknij „**Sieć Wifi**”, aby przejść do interfejsu obsługi Wi-Fi.

Kliknij „**Inteligentna sieć dystrybucji**”, aby włączyć moduł Wi-Fi pompy ciepła.

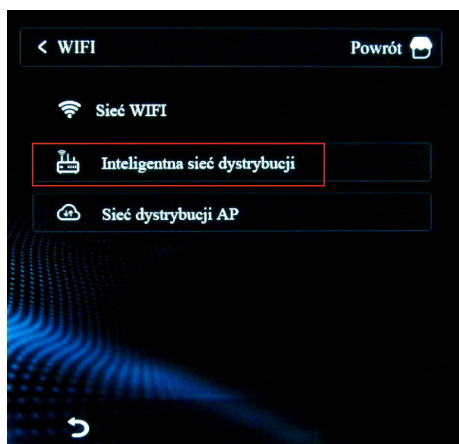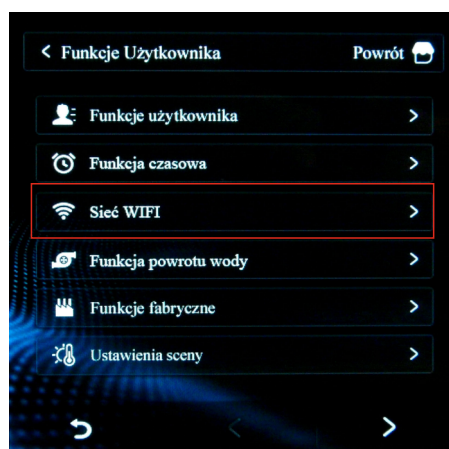

④ Gdy ikona "📶" na regulatorze zacznie migać, w aplikacji kliknij przycisk „**Urządzenie jest włączone i miga dioda lub usłyszałem dźwięk**”, a następnie kliknij „**Blink Quickly**”. Aplikacja przejdzie do ekranu wpisywania danych lokalnej sieci Wi-Fi. Wpisz nazwę sieci oraz hasło, następnie kliknij „Dalej”, aplikacja automatycznie przejdzie do interfejsu, aby rozpocząć podłączanie urządzenia i rejestrację urządzenia w chmurze. Połączenie Wi-Fi powinno nastąpić po 20-30 sekundach. Kliknij „Zakończono”, aby przejść bezpośrednio do głównego interfejsu obsługi urządzenia. Nazwę urządzenia można zmienić klikając ikonę ✎.

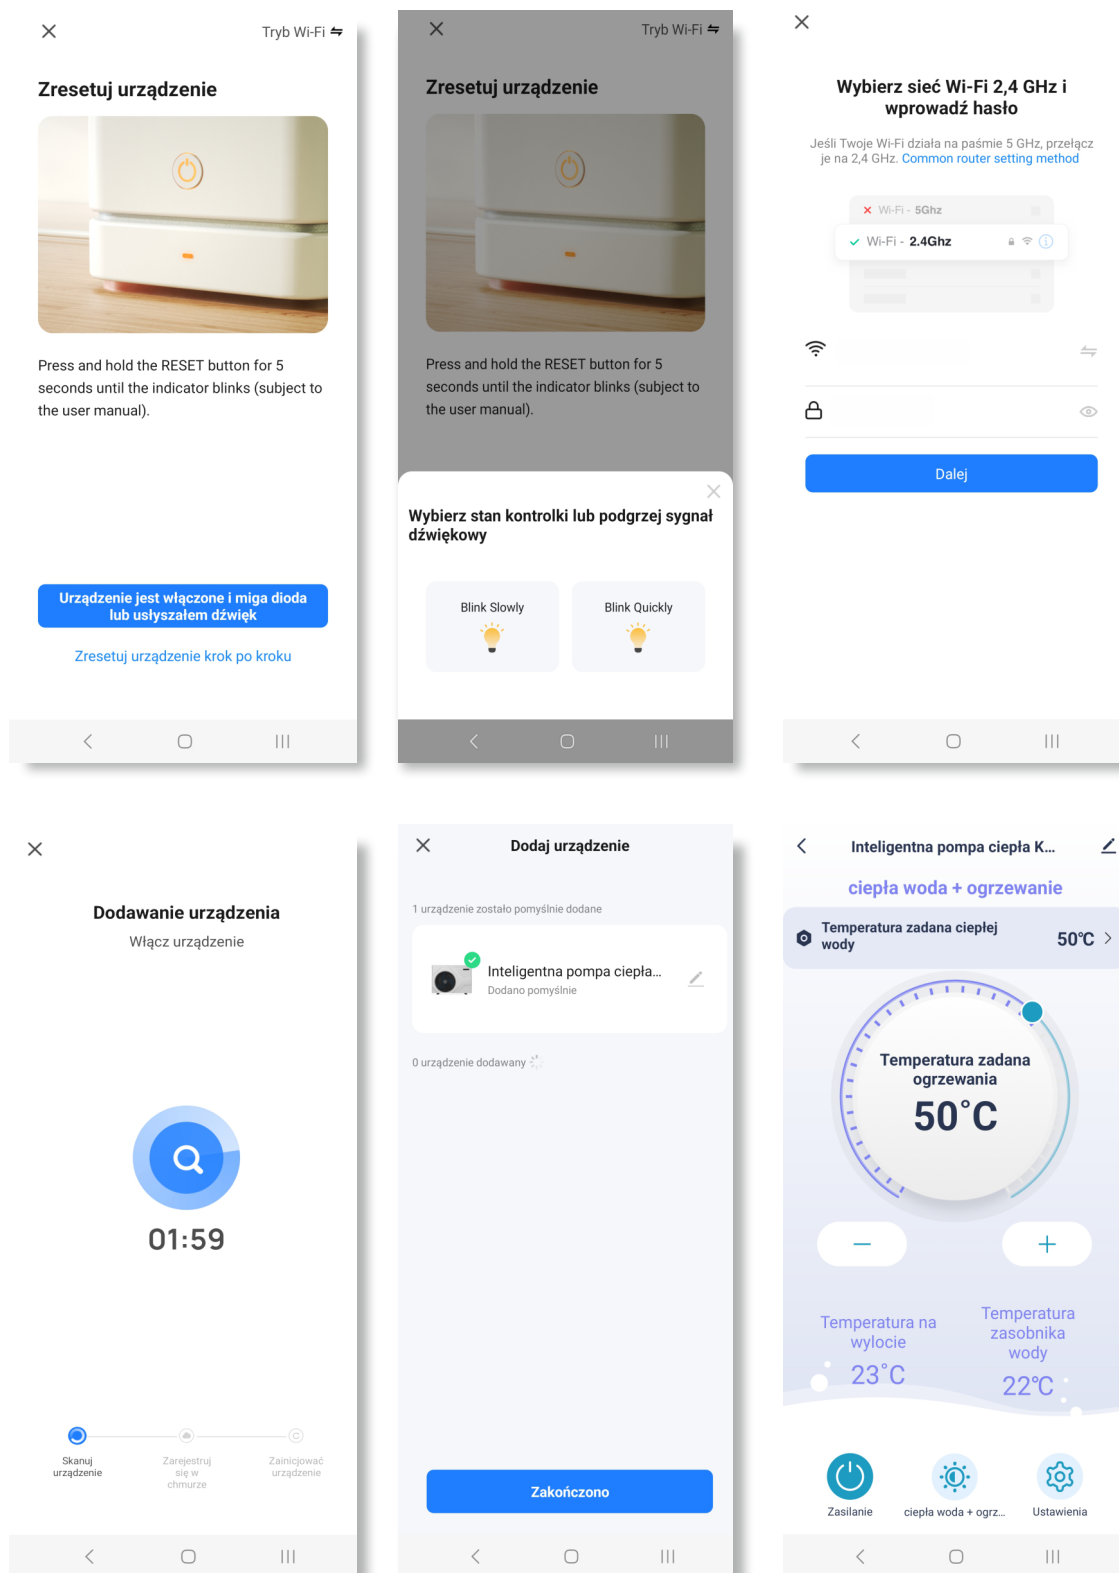


- ⑤ Gdy urządzenie jest pomyślnie połączone z siecią WIFI, ikona „” jest zawsze widoczna na ekranie głównym regulatora.



4.2 Ręczne połączenie sieci dystrybucyjnej Wi-Fi


- ① Otwórz aplikację „Smart Life”, zaloguj się i wejdź na stronę główną.
Kliknij „” w prawym górnym rogu lub „Dodaj urządzenie” w interfejsie głównym aplikacji, aby przejść do wyboru typu urządzenia.
- ② Wybierz „Inteligentna pompa ciepła (BLE+ Wi-Fi)” z sekcji „Duże urządzenia domowe”, aby przejść do interfejsu dodawania urządzeń.

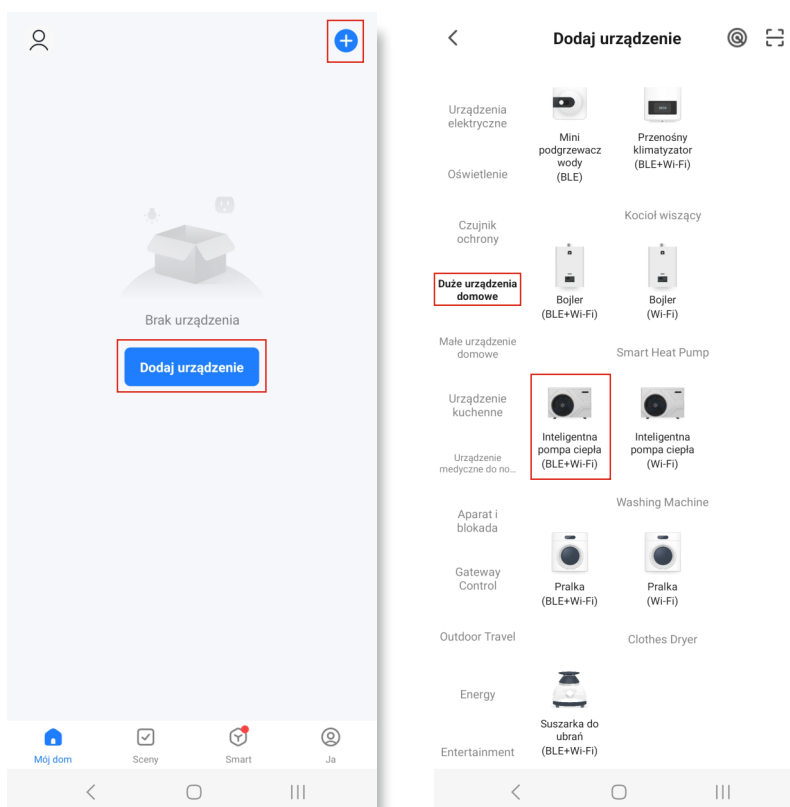

- ③ Na podświetlonym ekranie kliknij przycisk „”, aby przejść do strony wyboru funkcji. Kliknij „**Sieć WIFI**”, aby przejść do interfejsu obsługi Wi-Fi. Kliknij „**Sieć dystrybucji AP**”, aby włączyć moduł Wi-Fi pompy ciepła w tryb łączenia ręcznego.




- ④ Gdy ikona „” na regulatorze przewodowym zacznie powoli migać, w aplikacji kliknij przycisk „**Urządzenie jest włączone i miga dioda lub usłyszałem dźwięk**”, a następnie wybierz opcję „**Blink Slowly**”, w zależności od stanu wskaźnika lub po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. (jak pokazano na rysunku poniżej).

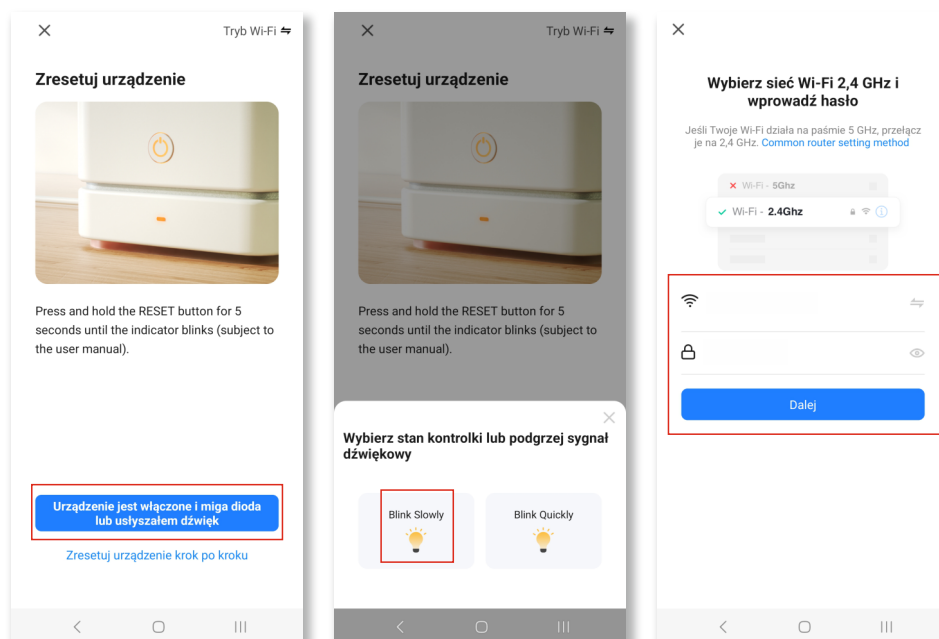


Aplikacja przejdzie do ekranu wpisywania danych lokalnej sieci Wi-Fi. Wpisz nazwę sieci oraz hasło, następnie kliknij „Dalej”.

⑤ Pojawi się ekran z instrukcją połączenia telefonu do hotspotu pompy ciepła. Połącz Wi-Fi z urządzenia mobilnego do hotspotu urządzenia (jak pokazano narysunku na następnej stronie), kliknij przycisk na dole ekranu, strona automatycznie przejdzie do strony ustawień telefonu komórkowego i otworzy interfejs wyboru bezprzewodowej sieci LAN.


Połącz się z siecią Smart Life-XXX, jak pokazano na rysunku poniżej, po pomyślnym nawiązaniu połączenia powrót do aplikacji Smart Life, a aplikacja automatycznie przejdzie do stanu połączenia z urządzeniem, wyszuka urządzenie, zarejestruje urządzenie w chmurze i doda urządzenie do konta aplikacji.

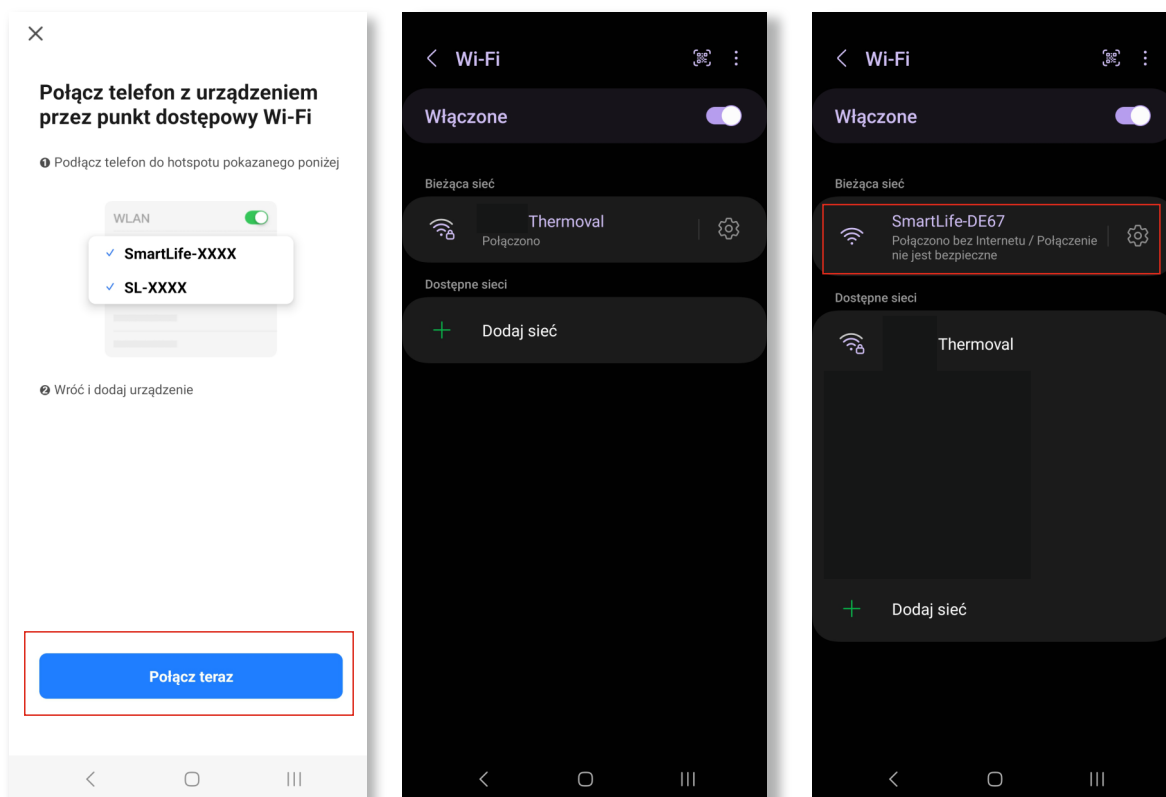


Kliknij „Zakończono”, aby przejść bezpośrednio do głównego interfejsu obsługi urządzenia. Nazwę urządzenia można zmienić klikając ikonę .

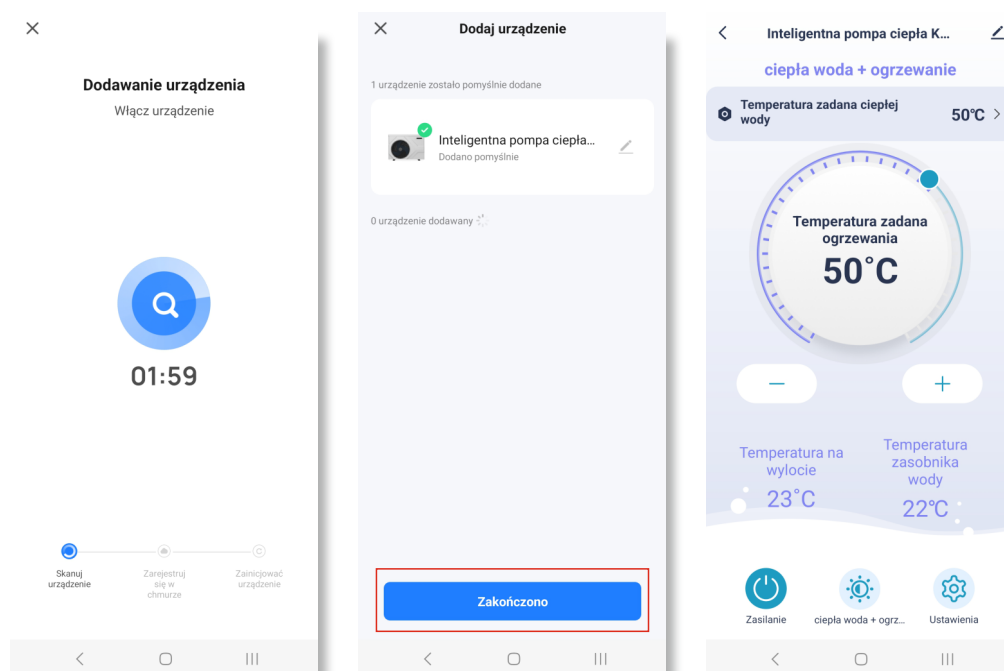

5.Opis głównego ekranu obsługi pompy ciepła

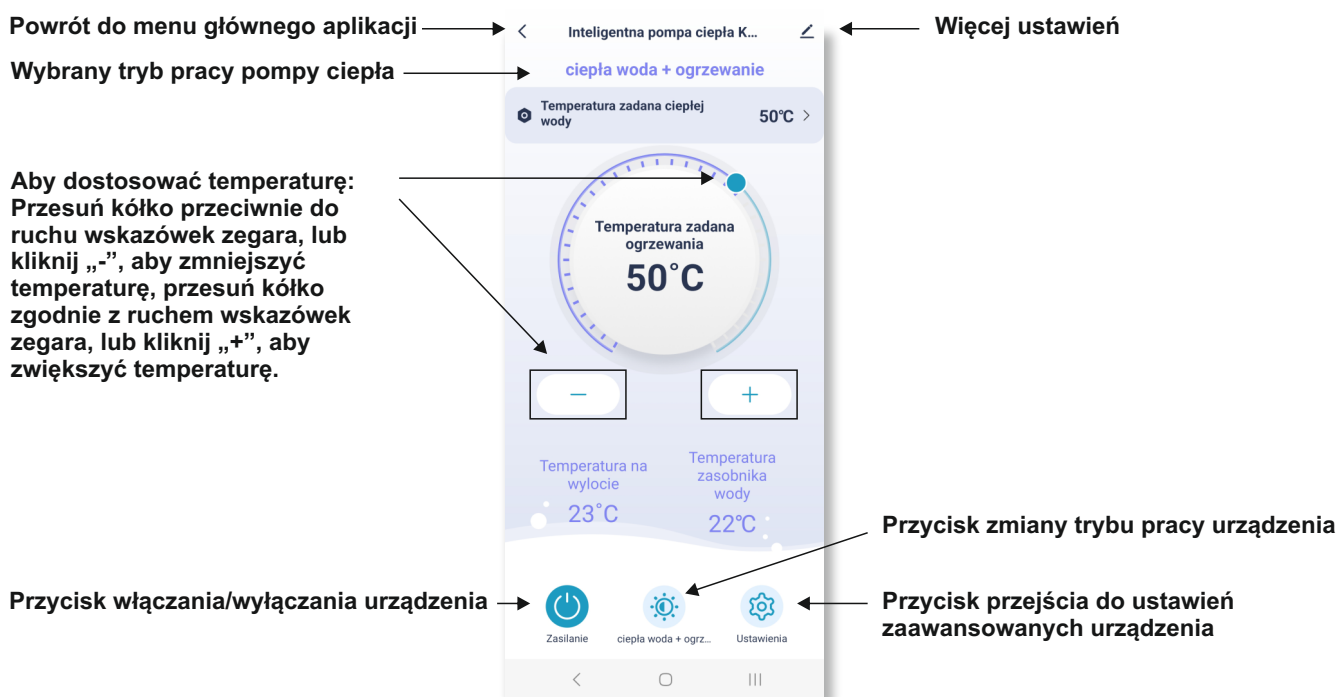


5.1 Ustawienie trybu pracy pompy ciepła

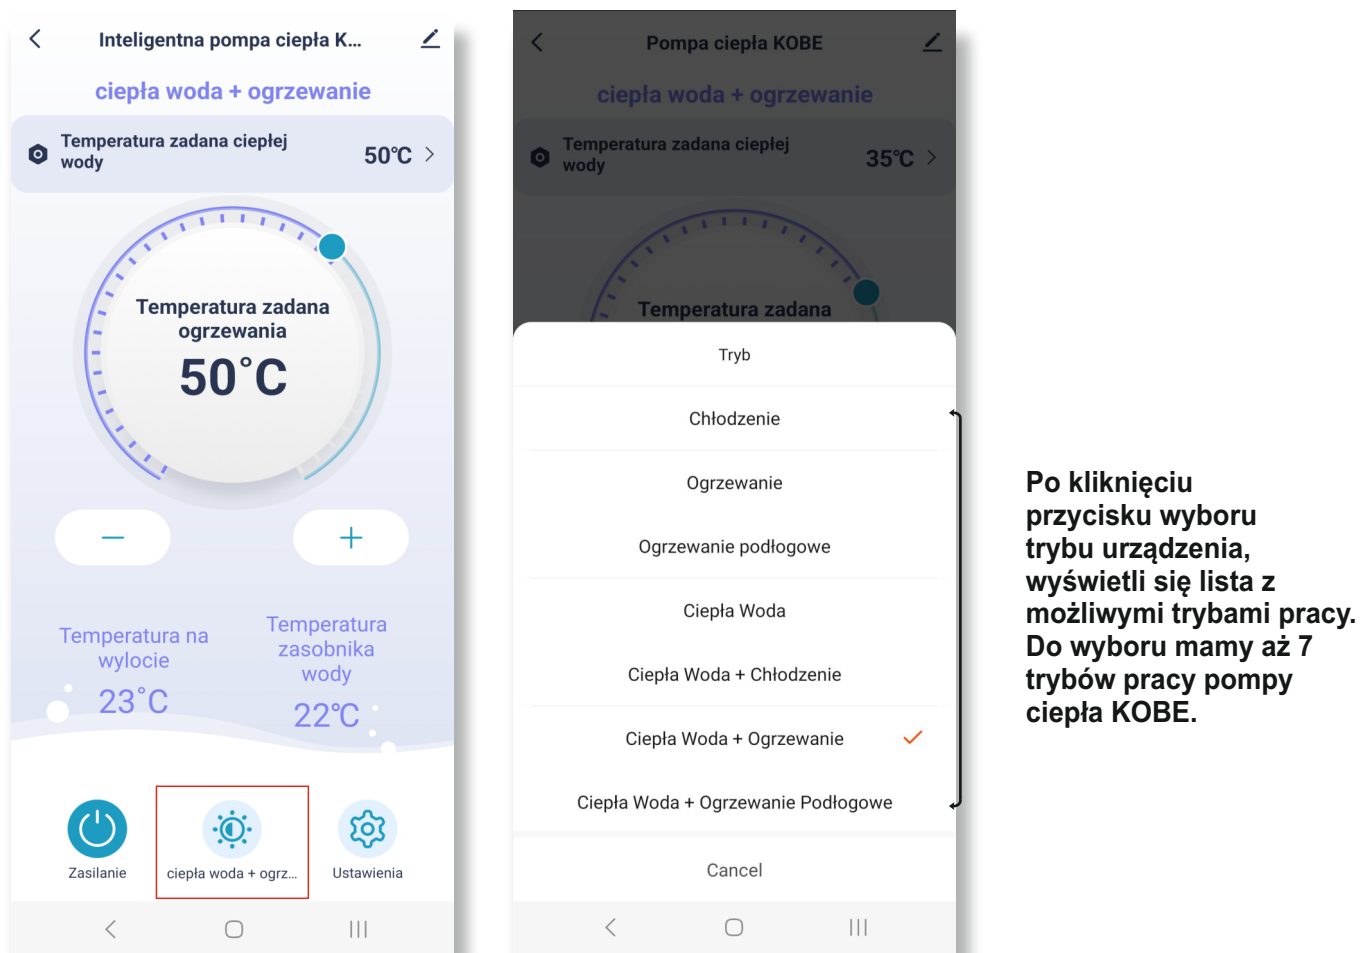


5.2 Ustawienie harmonogramu pracy

W aplikacji Smart Life, przechodząc do głównego ekranu obsługi pompy ciepła, kliknij przycisk „Ustawienia”, a następnie „Wyczucie Czasu”. Aby stworzyć harmonogram, kliknij przycisk „Dodaj”. Dzięki tej funkcji możemy ustawić harmonogram pracy pompy, czyli ustawienie godziny, dni tygodnia i trybu, w jakim ma się włączać dane urządzenie. Po wpisaniu parametrów, kliknij przycisk „Zapisz”.

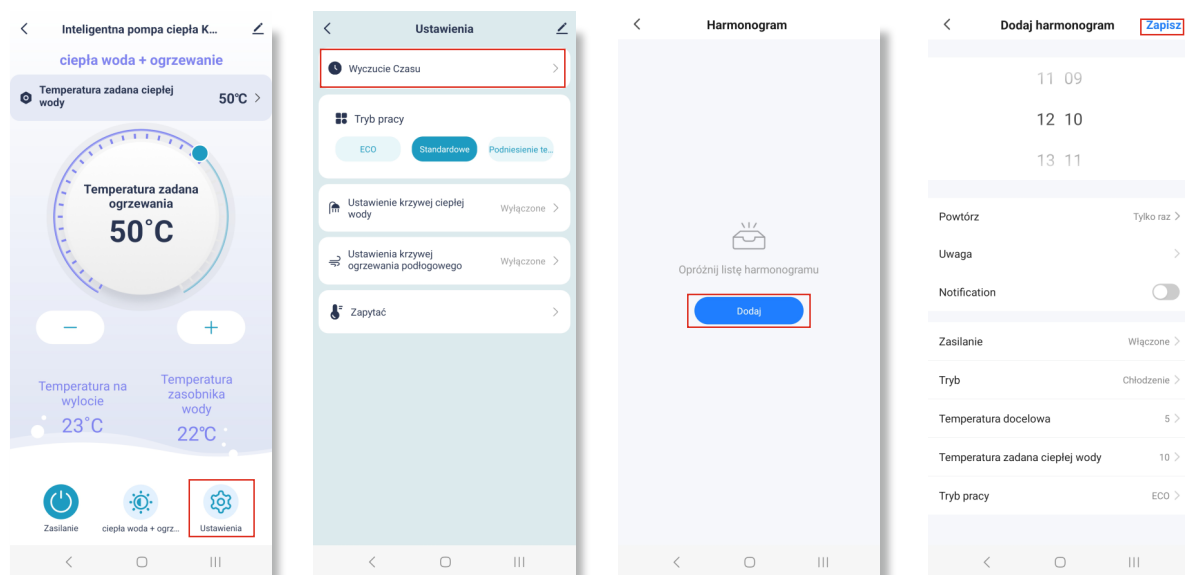

5.3 Ustawienie funkcji użytkownika oraz podgląd parametrów pompy ciepła


W głównym panelu obsługi pompy ciepła, kliknij przycisk „Ustawienia”. Pojawi się ekran z możliwością zmiany funkcji użytkownika, opisanymi jako tryby pracy. Tryb „ECO” w aplikacji odpowiada za „Tryb cichy” na regulatorze, natomiast tryb „Podniesienie temperatury” odpowiada za „Tryb mocny”.

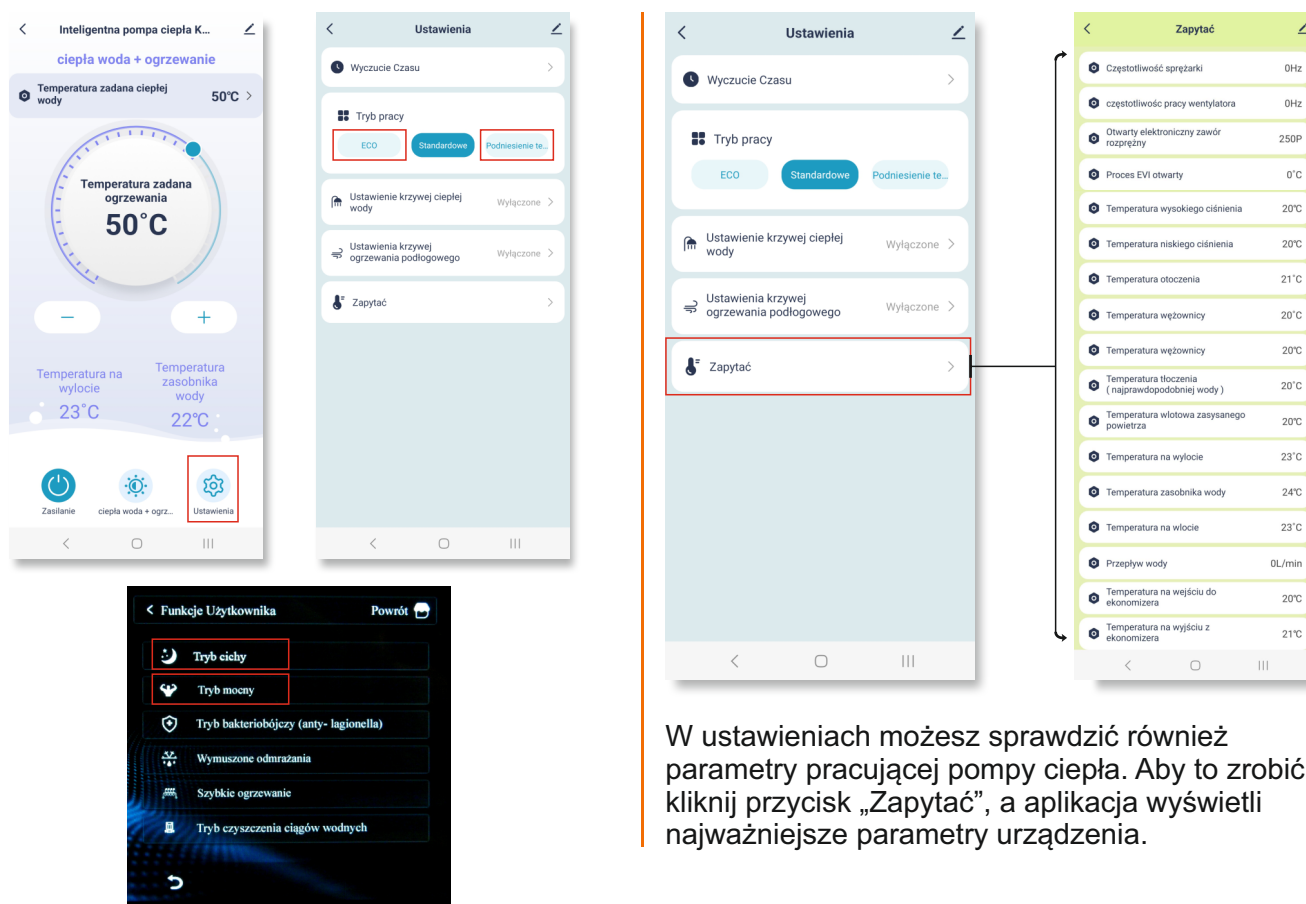

W ustawieniach możesz sprawdzić również parametry pracującej pompy ciepła. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Zapytać”, a aplikacja wyświetli najważniejsze parametry urządzenia.


5.4 Ustawienie krzywych grzewczych

W ekranie ustawień możemy także ustawić krzywe grzewcze ciepłej wody oraz ogrzewania podłogowego. Fabrycznie, te funkcje są wyłączone. W razie zmian, kliknij jeden z przycisków, a w aplikacji pojawi się lista, z której możemy wybrać wcześniej ustawione na regulatorze krzywe grzewcze.

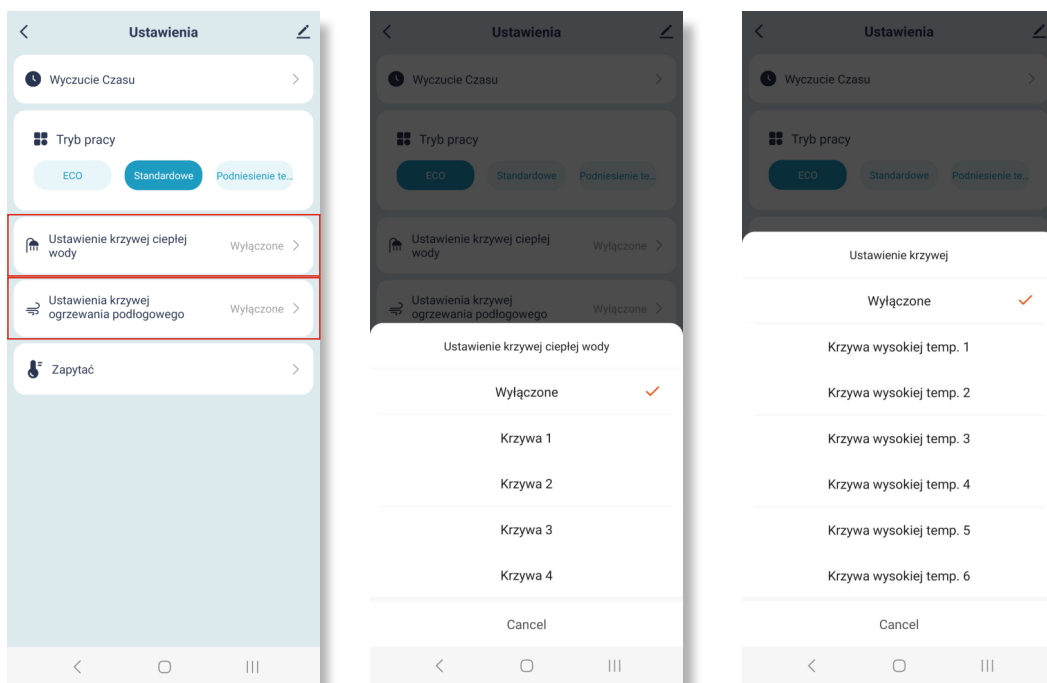

6. Ustawienia dodatkowe


W panelu obsługi pompy ciepła, kliknij „”, aplikacja przejdzie do ekranu ustawień dodatkowych. W tym panelu można m.in. zmienić nazwę urządzenia, wyświetlić informacje o urządzeniu, dodać urządzenie współdzielone, sprawdzić stan sieci, a także utworzyć grupy czy usunąć urządzenie z konta.

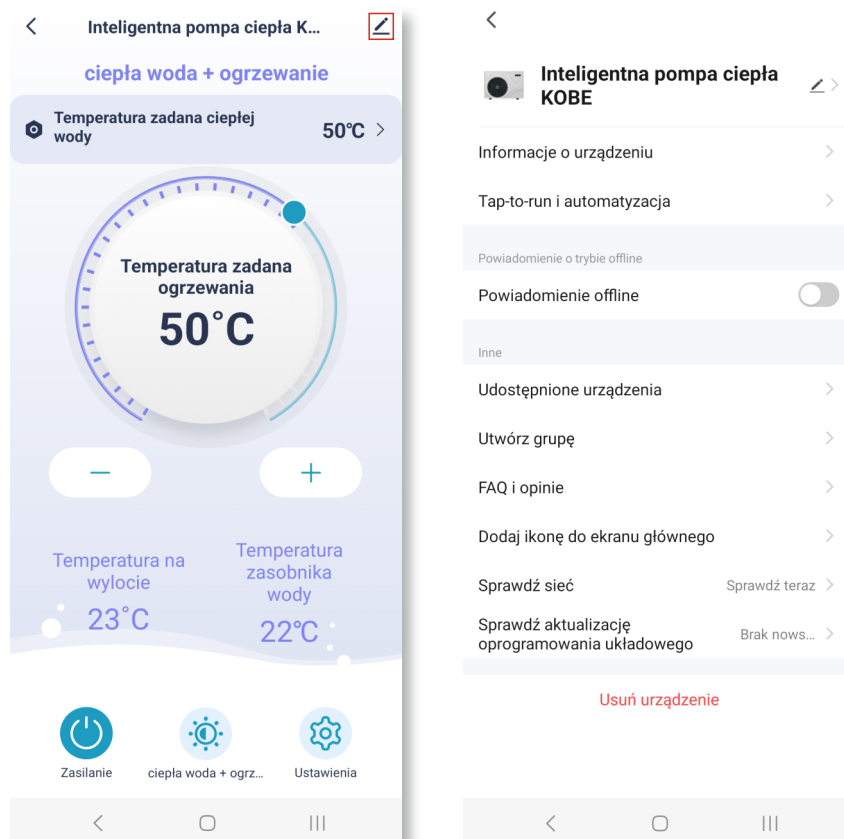


6.1 Udostępnianie urządzenia

Istnieją dwa sposoby udostępniania urządzenia:

- ① Udostępnianie za pomocą konta Smart Life
- ② Udostępnianie poprzez inne aplikacje

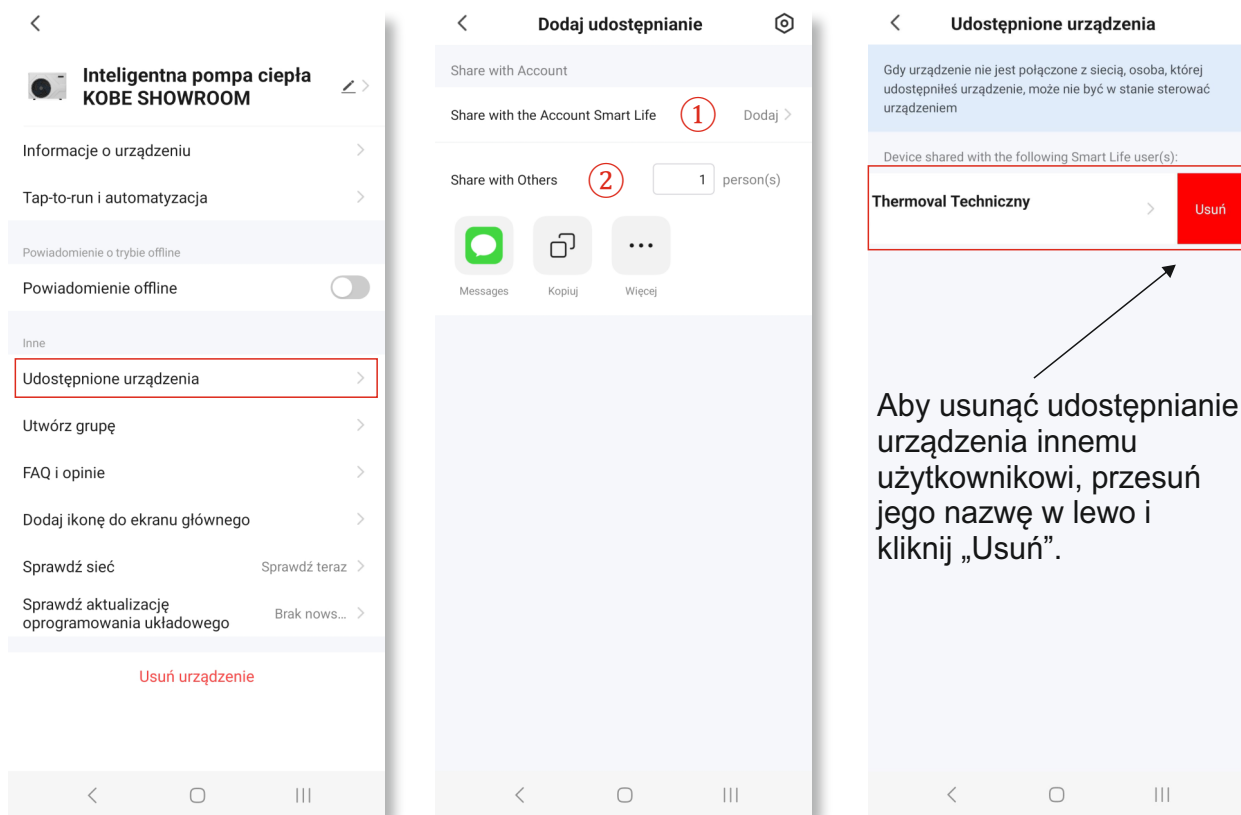


Po udostępnieniu konta Smart Life, aplikacja automatycznie wygeneruje udostępnione urządzenie na panelu głównym konta i przejdzie do głównego interfejsu obsługi urządzenia.

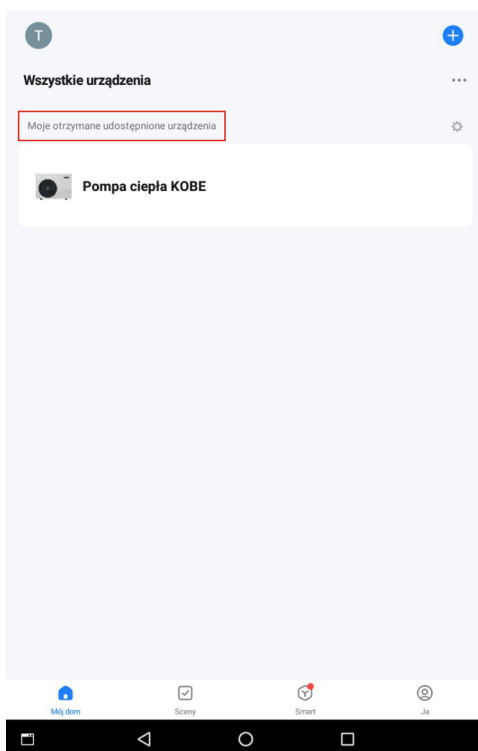


6.2 Tworzenie grup

W ustawieniach dodatkowych można utworzyć grupę, dzięki której można sterować pompą przez kilku użytkowników. Aby utworzyć grupę, kliknij przycisk „”, a następnie „Utwórz grupę”. Wybierz teraz z listy pompę ciepła KOBE, oraz nadaj nazwę grupie. Po kliknięciu przycisku „Zapisz”, aplikacja przejdzie do głównego ekranu aplikacji i automatycznie wygeneruje nowo utworzoną grupę.

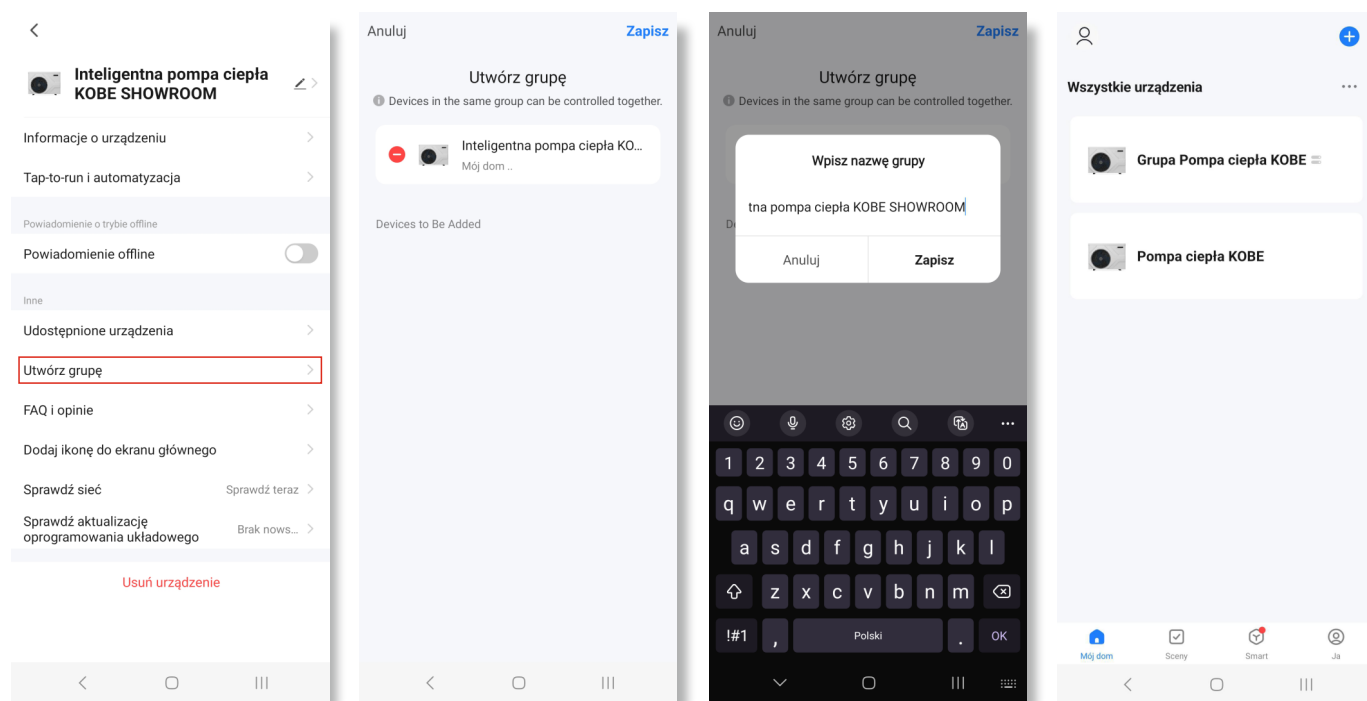


6.3 Wprowadzanie pompy ciepła a zarządzanie domem

Kliknij „Ja” w prawym dolnym rogu głównego ekranu aplikacji, a następnie wybierz „Zarządzanie domem”. W tym trybie aplikacji możesz zarządzać swoimi urządzeniami, tworząc dom oraz pomieszczenia i dodawać do nich poszczególne urządzenia, w tym pompę ciepła KOBE. Funkcja ta ułatwić ma zlokalizowanie urządzenia, gdy posiadamy więcej niż jedno urządzenie w danym domu czy pomieszczeniu.

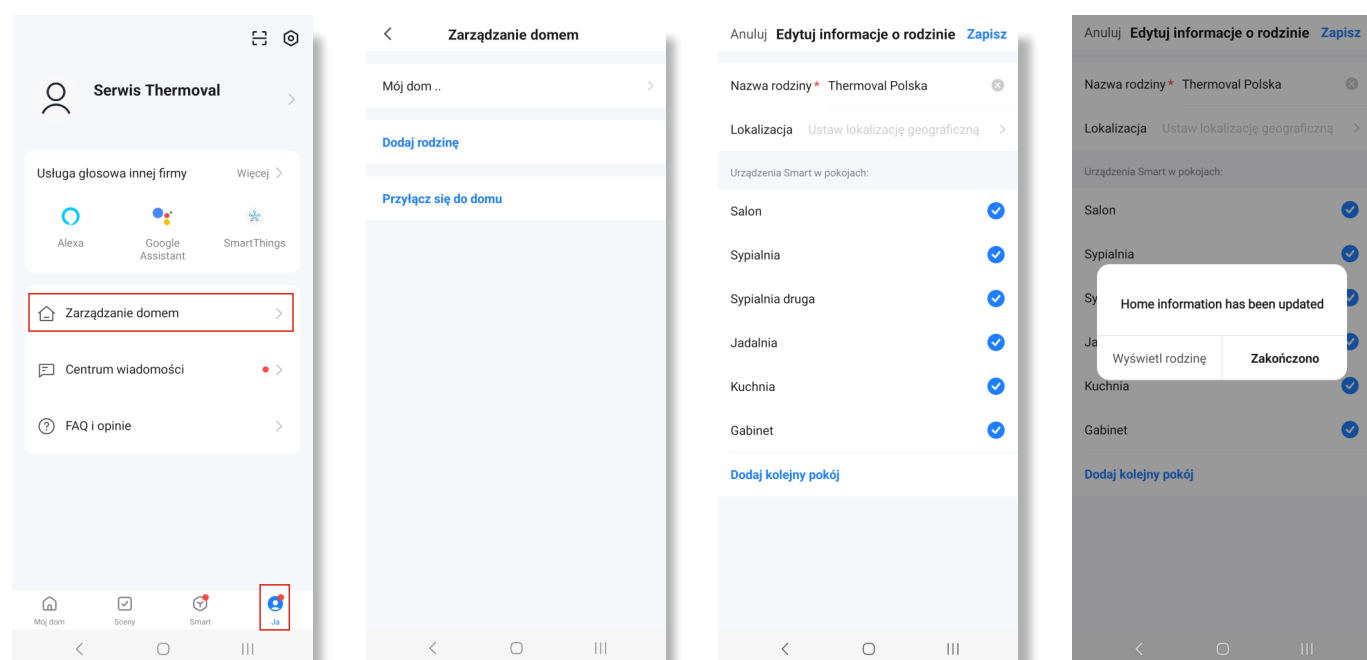

Europejskie wytyczne w zakresie utylizacji

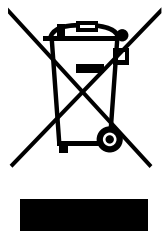

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy i inne potencjalnie niebezpieczne materiały. Prawnie wymagane jest specjalne postępowanie w zakresie zbiórki i przetwarzania tego typu urządzeń. Produkt ten nie może być usuwany jako odpad gospodarstwa domowego.

W celu pozbycia się urządzenia można:

- Zutylizować je w wyznaczonym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przekazać stare urządzenie nieodpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia.
- Przekazać urządzenie nieodpłatnie producentowi.
- Sprzedać urządzenie autoryzowanemu punktowi zbiórki złomu.

Szczególna uwaga

Pozostawienie tego urządzenia w lesie lub innym obszarze przyrodniczym zagraża zdrowiu i jest negatywne dla środowiska. Substancje niebezpieczne mogą wyciec do wód gruntowych i zostać wprowadzone do łańcucha pokarmowego.

Uproszczona Deklaracja zgodności RED

Dyrektywa dotycząca urządzeń radiowych

Zgodnie z artykułem 10 (9), Firma Thermoval Polska Spółka Akcyjna niniejszym deklaruje, że urządzenie radiowe typu: Sterownik pompy ciepła, model Thermoval KOBE Jest zgodny z zapisami dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności CE, znajduje się pod adresem: www.thermoval.pl

THERMOVAL®

BIURO HANDLOWE

THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21

05-500 Piaseczno

tel. +48 22 853 27 27

handlowy@thermoval.plwww.thermoval.pl